

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

Manuel d'utilisation

## Lumi piano de Noé



© 2014 VTech  
Imprimé en Chine  
91-002898-002 FR

*Chers parents,*

*Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*


*Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.*

*L'équipe VTech*

*Pour en savoir plus : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)*

# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Lumi piano de Noé** de **VTech**®. Félicitations ! Avec **Lumi piano de Noé**, Bébé découvre la musique, les animaux et les instruments. Un petit jeu l'aide à les reconnaître. Génial ! Il imite les plus grands pianistes en jouant les mélodies note après note. Bébé rejoint le groupe d'artistes pour chanter et jouer !

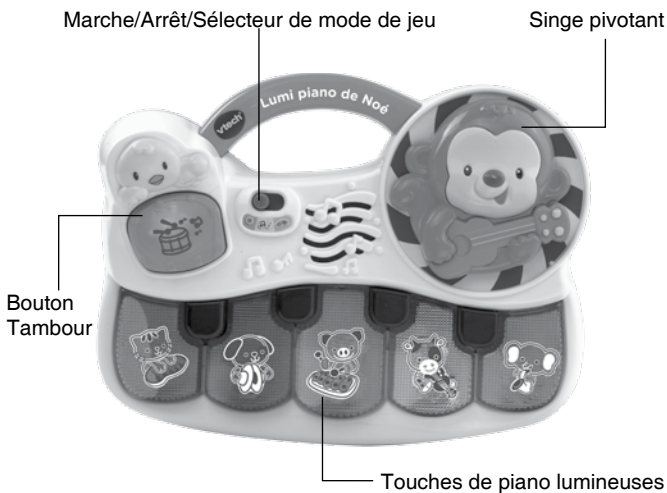

# CONTENU DE LA BOÎTE


1. Lumi piano de Noé de VTech®
2. Un manuel d'utilisation
3. Un bon de garantie

**ATTENTION !** Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

**WARNING:** All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

Pour retirer l'attache de la boîte :

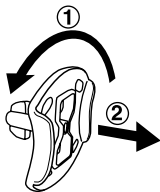


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

## 1. ALIMENTATION

### 1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Lumi piano de Noé** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.

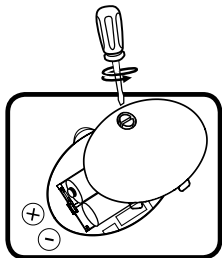

4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée

## 1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

### Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



## 2. POUR COMMENCER À JOUER...

### 2.1. MARCHE/ARRÊT/SÉLECTEUR DE MODE DE JEU


Pour mettre en marche ou éteindre **Lumi piano de Noé**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de mode de jeu** sur la position 🎵 pour entrer dans le mode **Musique** et sur la position 🎮 pour entrer dans le mode **Découvertes**.



Pour éteindre **Lumi piano de Noé**, placer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de mode de jeu** sur la position ●.

## 2.2. RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Placer le curseur **Réglage du volume sonore** situé sous **Lumi piano de Noé** sur la position ((► pour un volume faible ou sur la position (►)) pour un volume fort.

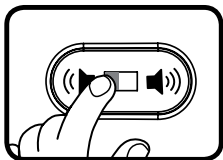

## 2.3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Lumi piano de Noé** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Lumi piano de Noé** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

# 3. ACTIVITÉS

Lorsque Bébé joue avec **Lumi piano de Noé**, les lumières clignotent en rythme avec les sons.

1. Déplacer le curseur **Marche/Arrêt/ Sélecteur de mode de jeu** sur les modes **Musique** 🎵 ou **Découvertes** 🐾 afin de mettre en marche **Lumi piano de Noé**. Bébé entend une phrase qui l'invite à jouer et une chanson.



2. Appuyer sur les touches du piano pour jouer dans le mode **Musique**. Bébé découvre les animaux et les instruments dans le mode **Découvertes**.



3. Dans le mode **Musique**, faire pivoter le petit singe guitariste pour entendre des sons de guitare. Dans le mode **Découvertes**, manipuler ce même bouton pour entendre 2 chansons, 10 mélodies, 2 phrases et le cri du singe.



## 4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Un éléphant qui se balançait*
2. *La Mère Michel*
3. *Rock'n roll des gallinacés*
4. *When the saints go marching in*
5. *Alouette*
6. *Trois petits minous*
7. *Brousse, brousse*
8. *Tous les animaux du monde*
9. *Sur le plancher*
10. *The Entertainer* de Scott Joplin

## 5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 – sur l'air de *Le fermier dans son pré* :

« J'aime jouer et chanter,  
Avec tous mes amis.  
Do, ré, mi, fa, sol, la, si,  
Les notes des mélodies. »



## Chanson 2 – sur l'air de *Il était un petit homme* :

« Je suis un singe guitariste,  
Pirouette, cacahuète.  
Rejoins notre groupe d'artistes,  
Joue avec tous les animaux,  
Joue du piano, c'est rigolo ! »

## 6. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Lumi piano de Noé** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Lumi piano de Noé**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Lumi piano de Noé** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Lumi piano de Noé** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

## 7. SERVICE CONSOMMATEURS

### Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaierez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

- Par téléphone au 0 820 06 3000 (0,12 €/min).

- Via notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) - rubrique « Assistance ».

### Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

## **Vous avez aimé ce jouet ?**

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

